


Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

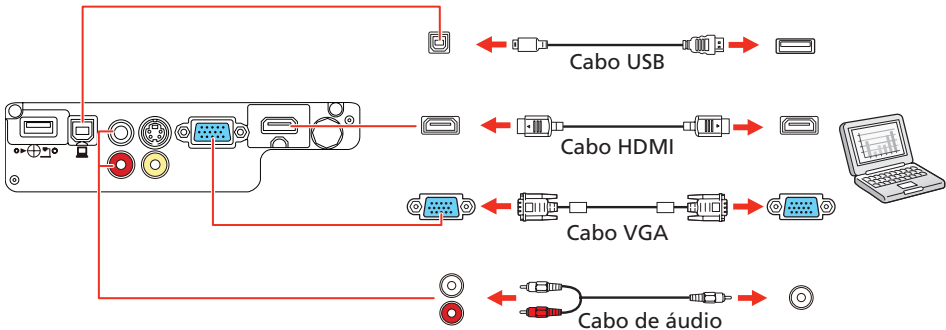

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta **USB-B** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo a qualquer porta USB do computador.

Windows® XP ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; somente durante a primeira conexão). Se a tela do software não aparecer automaticamente, abra **Meu Computador** ou **Computador**, depois clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.5.8 ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração para USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (somente durante a primeira conexão).

Observação: Se tiver problemas para instalar o software USB Display, certifique-se de que a opção **USB Type B** no menu **Avançado** do projetor está configurada como **USB Display**. Consulte o Manual do usuário online para detalhes.

Porta Computer


Conecte uma extremidade do cabo VGA à porta **Computer** do projetor e a outra extremidade à porta  monitor do computador. Se estiver usando um laptop, mude para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas"). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta HDMI

Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade à porta HDMI do computador.


Dispositivo de vídeo

Conecte dispositivos de vídeo e use o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para trocar entre eles.

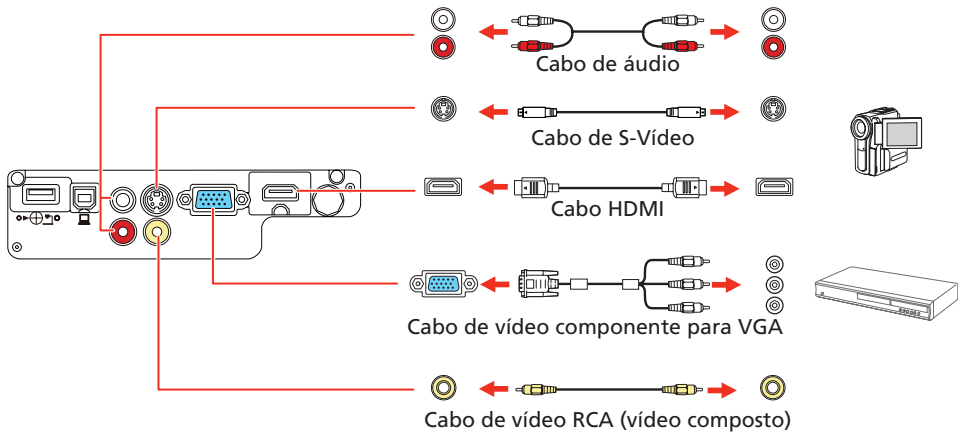

Dispositivo de mídia móvel (PowerLite W32+)


Conecte tablets, smartphones e outros dispositivos que suportem padrão MHL™ à porta **HDMI/MHL**.

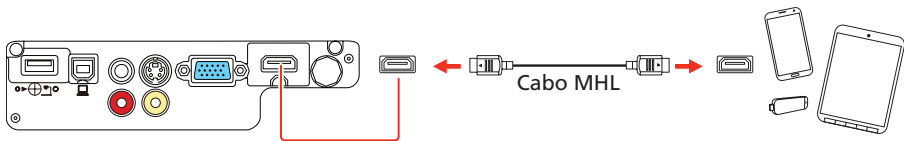

Alguns dispositivos podem requerer um adaptador ou podem não requerer um cabo MHL. Pode ser que nem todas as características ou funções sejam suportadas. Consulte a documentação do seu dispositivo para mais informação.

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos Epson DC-06


Conecte uma câmera digital, pen drive USB, dispositivo de armazenamento USB ou câmera de documentos Epson DC-06 à porta **USB-A** (retangular) do projetor.

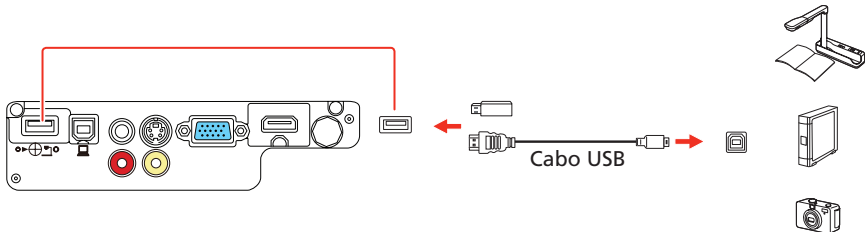


Se conectar uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Você também pode conectar outras câmeras de documentos Epson ao seu projetor. Veja o *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Ligue o seu equipamento

- 1 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.
- 2 Conecte o projetor. A luz  de energia do projetor fica azul.

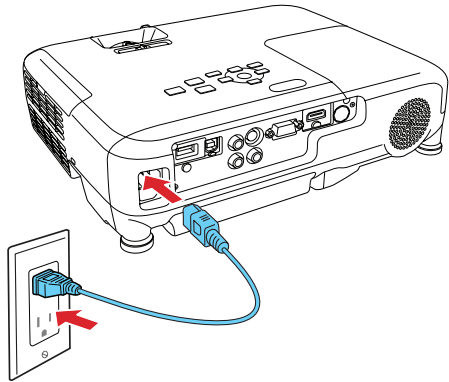

- 3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

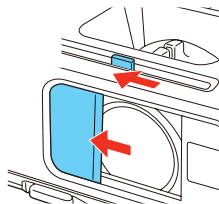

412966900

Producido por:
JABIL DO BRASIL INDÚSTRIAL ELETROELETRÔNICA LTDA.
Rua Matrinxã, 687 - Edifício 1 e Edifício 2 parte
Distrito Industrial, Manaus - AM - Brasil
CEP: 69075-150 - CNPJ: 04.854.120/0001-07


Sob encomenda de:
EPSON RIO DE JANEIRO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Rod. Presidente Dutra, KM 298, S/N. Via C
Col Int - Armaz v5 - Portão 8 - Polo Industrial I
CNPJ: 12.802.111/0001-09

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

INDUSTRIA BRASILEIRA

CONHEÇA A AMAZÔNIA

- 4 Aperte o botão  de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um som de bipe, a luz Status pisca azul e depois fica acesa.

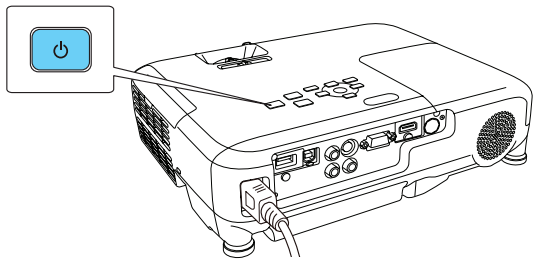

- Observação:** Para desligar o projetor, aperte o botão  de energia duas vezes e depois o desconecte. Não é necessário esperar até que o projetor esfrie.
- 5 Use os botões de seta no controle remoto para destacar qualquer uma das opções na tela inicial, depois aperte  para fazer a seleção. Você pode exibir um código QR, trocar as fontes de projeção e acessar rapidamente várias opções de ajuste a partir dessa tela.




- 6 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Extended** e aperte . Selecione **Language** e aperte . Selecione o seu idioma e aperte . Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

Ajuste a imagem

- 1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.


Observação: Se você ainda assim vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste folheto.

- 2 Para elevar a imagem, aperte o botão de liberação do pé e suspenda a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

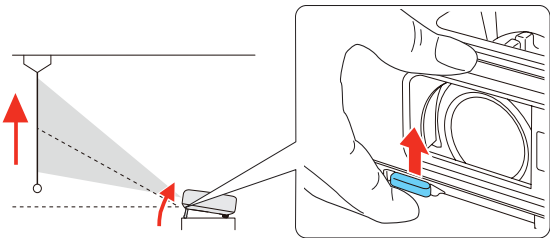


- 3 **PowerLite W32+/X36+:** Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.


PowerLite S31+: Para reduzir ou aumentar a imagem, aperte o botão **Tele** (reduzir) ou **Wide** (aumentar) no projetor.

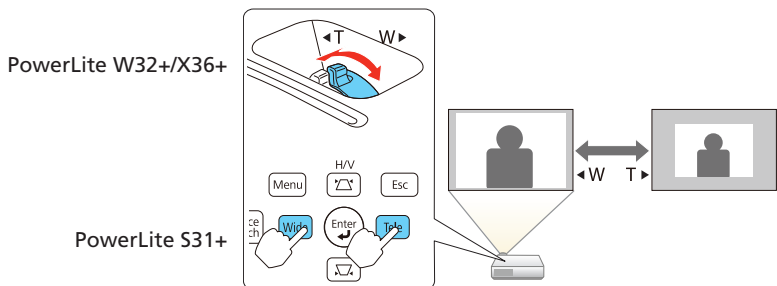

- 4 Gire o anel de foco para deixar a imagem mais nítida.

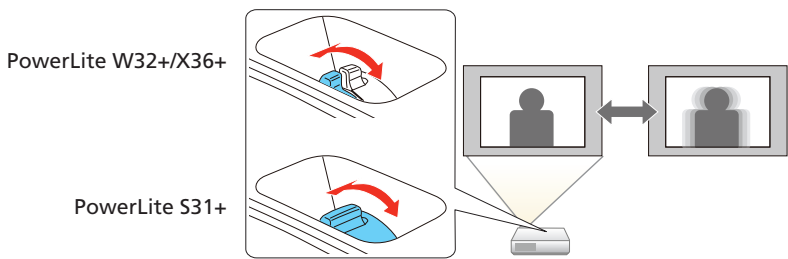



- 5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente a ela. Se não puder mover o projetor, use o controle deslizante de ajuste horizontal no projetor para corrigir o formato da imagem.

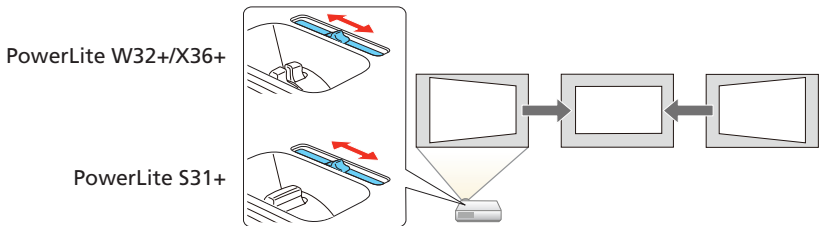

- 6 O seu projetor ajusta automaticamente as imagens com uma aparência assim  ou assim , mas, se for necessário, você pode apertar o botão  ou  no projetor para corrigi-la.

Uso do controle remoto

Instale as pilhas como mostrado (duas pilhas AA).

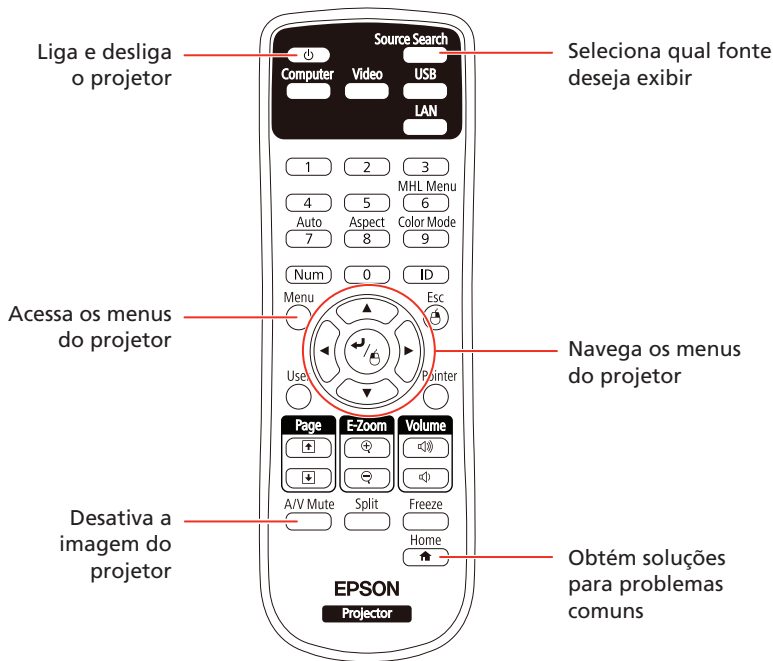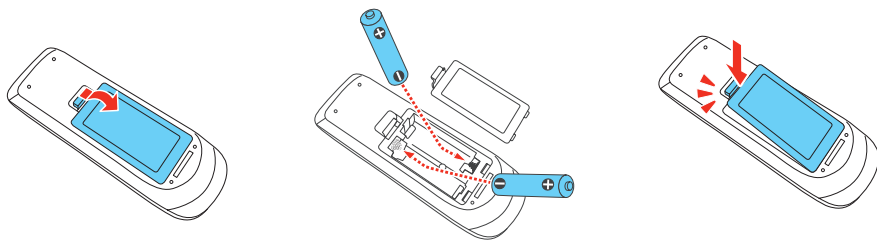


Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

Projeção sem fios


Para usar o projetor PowerLite S31+ ou PowerLite X36+ em uma rede sem fios, instale o módulo de LAN sem fios Epson 802.11b/ g/n. Com o PowerLite S31+, você precisará do módulo de LAN sem fios opcional (peça número V12H731P02); o módulo sem fios é incluído com o PowerLite X36+. Siga os passos aqui para conectar o projetor através de uma rede sem fios. Com o PowerLite W32+, o módulo de LAN sem fios vem pré-instalado; pule para o passo 2.

Se estiver projetando a partir de um computador, ele precisa ter um cartão wireless ou interface wireless embutida e estar rodando Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64 ou Windows XP, ou OS X 10.5.8 a 10.10.x.

1 Conecte o módulo de LAN sem fios à porta **USB-A** (retangular).

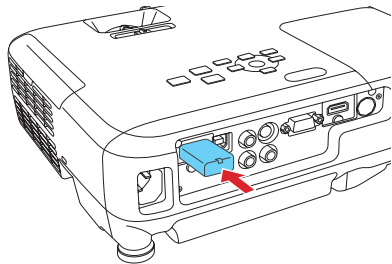


2 Aperte o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.

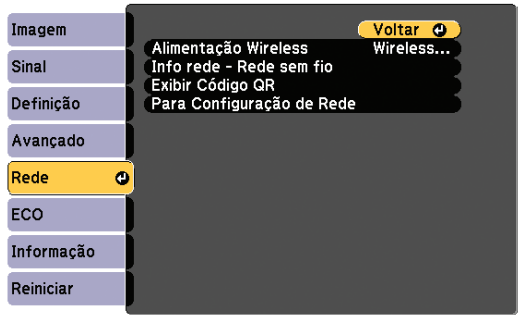

3 Selecione **Para Configuração de Rede** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.

4 Selecione o menu **Rede s. fios** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.

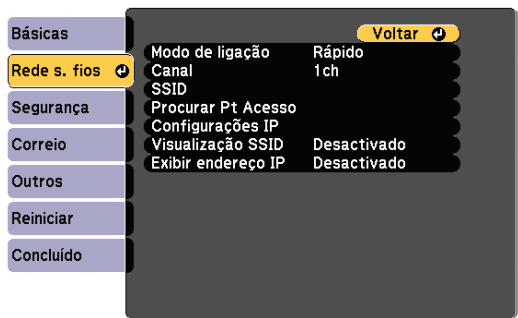

5 Selecione **Modo de ligação**, aperte $\swarrow/\text{↵}$, selecione **Rápido** (para uma conexão direta a um tablet ou smartphone) ou **Avançado** (para uma conexão a um roteador ou ponto de acesso) e depois aperte $\swarrow/\text{↵}$ novamente. Quando terminar, aperte **Esc** para retornar ao menu de Rede s. fios.

6 Se você selecionou o modo de conexão Avançado, selecione **Procurar Ponto de Acesso** e aperte $\swarrow/\text{↵}$. Use os botões de seta para destacar o nome da sua rede (SSID) na lista de conexões disponíveis.

7 Se a sua rede tiver a segurança ativada, digite a sua senha na tela que aparecer. Certifique-se de digitar as letras maiúsculas e minúsculas corretamente.



- Para selecionar um caractere, use os botões de seta no controle remoto para fazer a sua seleção e depois aperte $\swarrow/\text{↵}$.
- Para trocar entre letra maiúscula e minúscula, selecione **CAPS** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.
- Para mudar os símbolos exibidos, selecione **SYM1** ou **SYM2** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.

Quando terminar de digitar a senha da rede, selecione **Finish** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.

8 Se você selecionou o modo de conexão Avançado, selecione **Configurações IP** e aperte $\swarrow/\text{↵}$.

Se a sua rede designar endereços automaticamente, certifique-se de que a opção **DHCP** está ativada. Caso contrário, desative a opção **DHCP** e digite o **Endereço IP**, **Máscara de subrede** e **Endereço de gateway** do projetor, conforme necessário.

9 Para evitar que o SSID e o endereço IP apareçam na tela de espera na rede, configure o ajuste **Visualização SSID** e **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.

10 Quando terminar de selecionar as configurações no menu de Rede s. fios, aperte **Esc**.

11 Selecione **Concluído** e aperte $\swarrow/\text{↵}$, depois selecione **Sim** e aperte $\swarrow/\text{↵}$ novamente para salvar suas configurações.

12 Veja a seção “Instalação do software de rede” para instruções adicionais.

Instalação do software de rede

Instale os links para baixar o software da rede e os manuais do CD do projetor. Os downloads necessitam de uma conexão à internet. Você também pode instalar o software e os manuais a partir do site da Epson, conforme descrito em “Onde obter ajuda”.

Para projetar em uma rede, instale o software EasyMP® Network Projection em cada projetor do qual irá projetar. Para monitorar e controlar o seu projetor em rede, instale o software EasyMP Monitor (Windows somente). Para projetar de múltiplos projetores em uma rede, instale o software EasyMP Multi PC Projection.

Clique nos ícones na sua área de trabalho para baixar e instalar o software e seus respectivos manuais. Consulte os manuais para instruções sobre a instalação e o uso do software.

Projete sem fios de um dispositivo móvel

Você pode conectar o seu dispositivo móvel e projetar usando o Epson iProjection™ e um código QR. Certifique-se de que o módulo de LAN sem fios está instalado no seu projetor e de que a versão mais atual do Epson iProjection está instalada no seu dispositivo.

Instale o aplicativo de Epson iProjection


Para projetar a partir de um dispositivo com iOS ou Android™, baixe e instale o aplicativo Epson iProjection. Visite o site global.latin.epson.com/br/iProjection para mais informação.



Conexão sem fios direta

Certifique-se de que o seu dispositivo e projetor Epson não estão conectados a uma rede e que o **Modo de ligação** do seu projetor Epson está configurado como **Rápido**.

- 1 Toque em **iProjection** na tela inicial do seu dispositivo.
- 2 Toque em **Projector** para abrir o menu de busca do projetor.

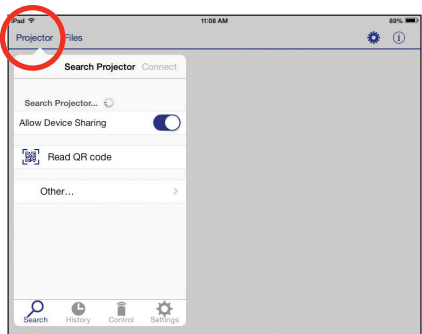


- 3 Toque em **Read QR code**.
- 4 Aponte a câmera do seu dispositivo ao código QR exibido pelo seu projetor; o código QR é lido automaticamente.
- 5 Toque em **OK** para registrar o perfil Wi-Fi do seu projetor.
- 6 Toque em **Install** para instalar o perfil Wi-Fi do seu projetor.
- 7 Toque em **Install Now** quando receber a notificação de perfil não-assinado.
- 8 Toque em **Done** para sair da tela de perfil instalado.
- 9 Toque em **OK** para confirmar a conexão com o projetor.
- 10 Anote o nome da rede do projetor (SSID) exibido na tela do seu dispositivo. Depois vá até as configurações de Wi-Fi do seu dispositivo para selecionar aquela rede.

O seu dispositivo e o projetor Epson agora estão conectados.

Conexão de rede

Certifique-se de que o seu projetor e dispositivo móvel estão conectados à mesma rede.

- 1
- Toque em  **iProjection** na tela inicial do seu dispositivo.
- 2
- Toque em **Projector** para abrir o menu de busca do projetor.

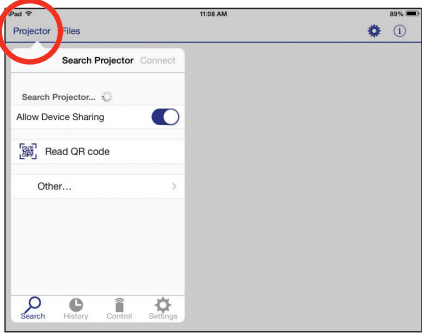

- 3
- Toque em **Read QR code**.
- 4
- Aponte a câmera do seu dispositivo ao código QR exibido pelo seu projetor; o código QR é lido automaticamente.

O seu dispositivo e o projetor Epson agora estão conectados.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o computador ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz Status no projetor está azul e não piscando, e de que a tampa deslizante A/V Mute está aberta.
- Aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Se estiver usando um laptop com Windows, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como /□. Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo, **Fn + F7**). Aguarde um momento até a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações sobre o uso do projetor, clique nos ícones na sua área de trabalho para acessar os manuais eletrônicos (requer uma conexão à Internet). Caso não veja os ícones dos manuais, você pode instalá-los a partir do CD do projetor ou pode visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você também pode falar com um representante do suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-0376
Outras regiões: 0800-880-0094

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suporte pela Internet

Visite o site **global.latin.epson.com/Suporte** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.

Registro

Registre-se hoje para receber atualizações para o produto e ofertas exclusivas para clientes. Você pode usar o CD incluído com o seu projetor ou registrar-se online no site **global.latin.epson.com/Suporte** selecionando **Registre Produto**.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar telas ou outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Aviso da certificação sem fios

PowerLite X36+
O projetor inclui o módulo LAN sem fios WN7522BEP.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causa interferência a sistema operando em caráter primário.

PowerLite W32+
O projetor tem o módulo LAN sem fios WN7122BEP integrado.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não causa interferência a sistema operando em caráter primário.



EPSON, PowerLite e EasyMP são marcas registradas, Epson iProjection é uma marca comercial e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

OS X é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

© 2015 Epson America, Inc., 8/15

País de impressão: Brasil

CPD-43266